

VIZBOX

Obudowy do projektorów:

•VIZBOX Slim; •VIZBOX 54-80; •VIZBOX 72-116

VIZ-ART
AUTOMATION

LISTA ELEMENTÓW:

- Obudowa do projektora
- Włącznik uniwersalny do projektora
- Wysięgnik regulowany (uchwyt z wysięgnikiem)
- Zestaw montażowy
- Instrukcja montażu
- Szablon montażowy




1. INSTALACJA:


A. Wybierz miejsce instalacji obudowy do sufitu i zaznacz je używając szablonu.



B. Przymocuj element A do sufitu w wyznaczonym miejscu. Użyj wybranych kołków i śrub z zestawu montażowego.

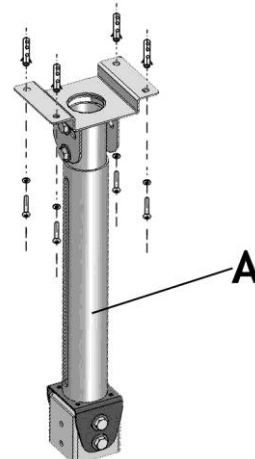


C. Zamontuj w obudowie projektor. Wsuń element B z prowadnicy C.

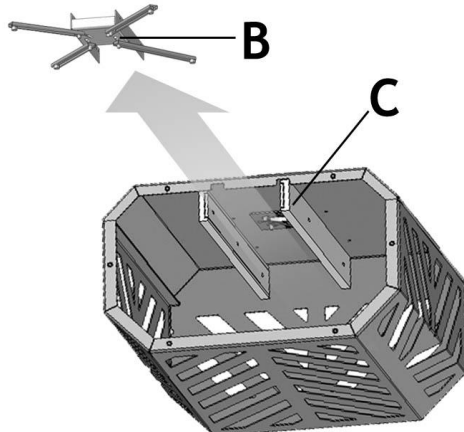


D. Następnie przymocuj projektor do elementu B.


UWAGA! Do połączenia obudowy z uchwytem wybierz z zestawu montażowego odpowiednie śruby według zaleceń Producenta projektora.

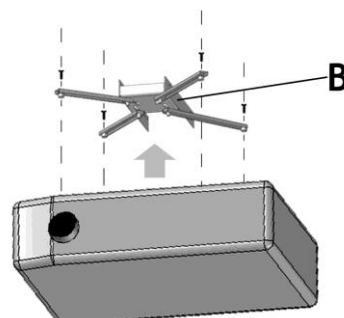



E. Wsuń projektor (z zamocowanym elementem B) po przewodnicy C do obudowy.

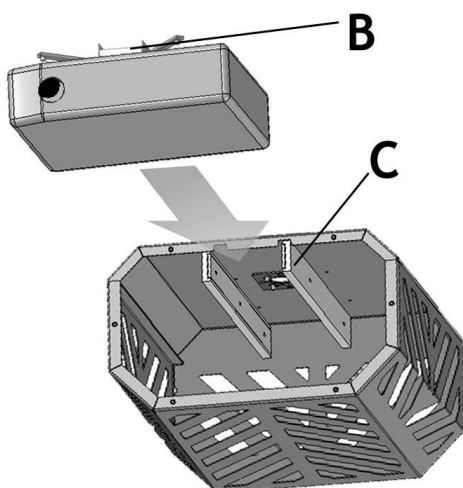

F. Przykręć ściankę przednią D. Następnie przykręć obudowę z projektorem do elementu A (zainstalowanego do sufitu).

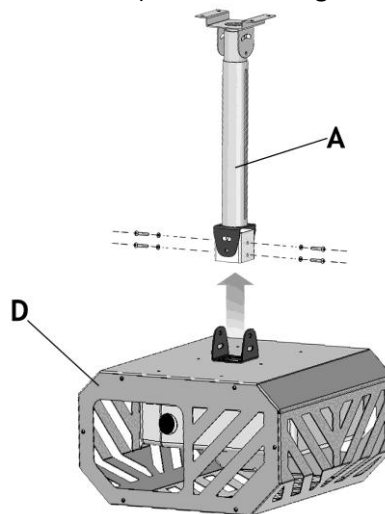

G. Regulacja obrazu z projektora. Jeżeli projektor nie wyświetla obrazu we właściwym położeniu, poluzuj odpowiednią śrubę E, F lub G i pochyl obudowę (wraz z projektorem) do komfortowej pozycji. Po uzyskaniu odpowiedniej pozycji projektora, dokręć śrubę.

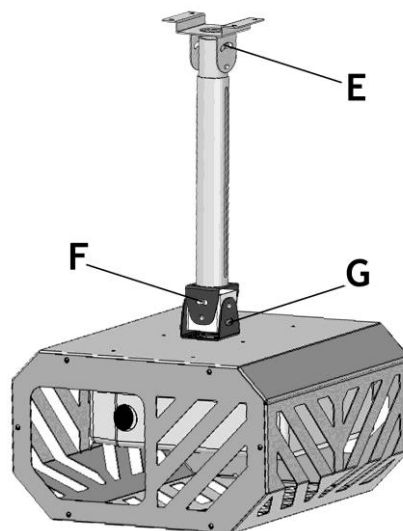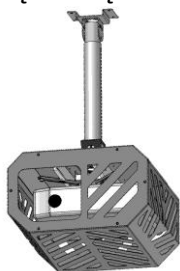

2. DANE TECHNICZNE

Udźwig obudowy:

VIZBOX Slim - 15 kg
VIZBOX 54-80 - 15 kg
VIZBOX 72-116 - 15 kg

Regulacja:

górną-dół
prawy-lewy
Pochylenie względem ekranu

Ciężar obudowy:

VIZBOX Slim 10,5 kg
VIZBOX 54-80 12,2 kg
VIZBOX 72-116 13 kg

3. ZAWARTOŚĆ zestawu montażowego do projektora :

Śruby:

M4x20 – 4 szt.; M5x20 – 4 szt.;
M6x20 – 4 szt.; M8x20 – 4 szt.;

Podkładki:

ø4x9 – 4 szt.; ø5x10 – 4 szt.;
ø6x12 – 4 szt.; ø8x16 – 4 szt.;

Kołki rozporowe:

ø8x40 – 4 szt.

Wkręty:

ø5x40 z płaskim łbem – 4 szt.

Producent: VIZ-ART Automation
tel.+48 22/6138899 www.viz-art.pl