VIZ-ART ART-LIFT

Winda do monitorów

LISTA ELEMENTÓW:

- Winda ART-LIFT (1 szt.)
- Przełącznik naścienny (1 szt.)
- Prowadnice (2 szt.)
- Pionowe elementy ramki (2 szt.)
- Poziome elementy ramki: górna i dolna (1 szt.)
- Komplet śrub

1. PRZYGOWANIA DO MONTAŻU:

   Wyjąć elementy windy z pudełka a następnie zmontować zgodnie z instrukcją.

2. INSTALACJA i REGULACJA:

2A. Elementy ramki zmontować zgodnie z poniższym rysunkiem

Przełożyć prowadnice przez łożyska liniowe. Przy pomocy 2 śrub (A), używając klucza ampulowego, skręcić górny element ramki z obydwoma prowadnicami.

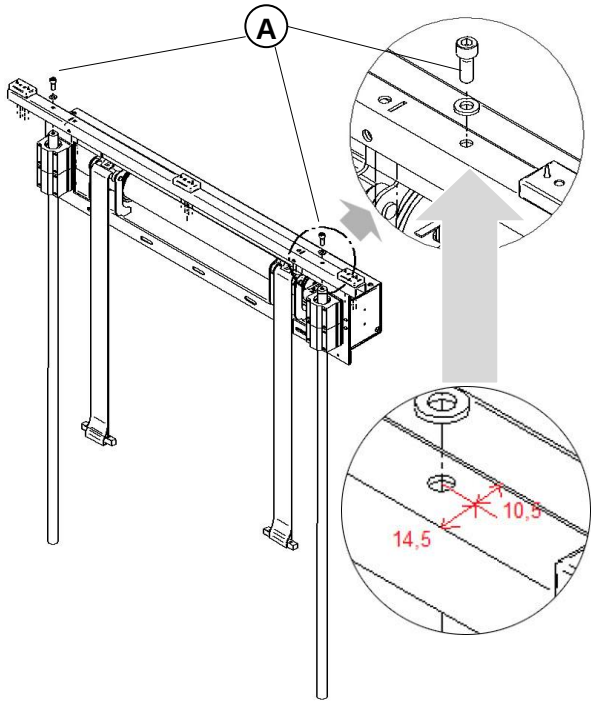

2B. Zamocować przy pomocy 6 śrub (B), pionowe elementy ramki do górnego elementu ramki. Następnie, zamontować dolny element ramki do prowadnic przy pomocy 2 śrub (C), używając klucza ampulowego i do pionowych elementów ramki używając 6 śrub (D).

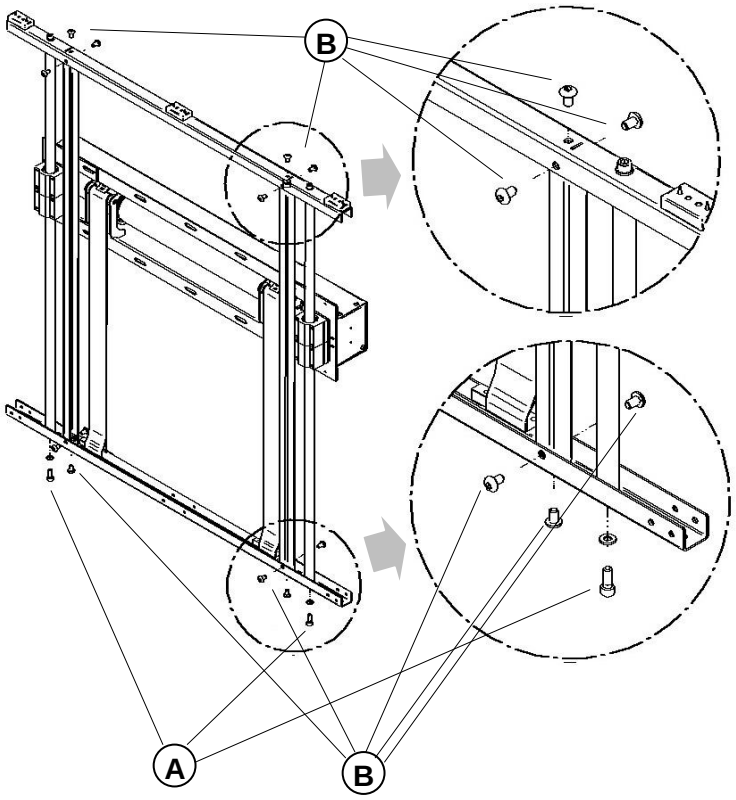

2C. Przykręcić mocowanie taśmy (E) do dolnej poziomej części ramki (F) za pomocą śrub (C) i sprężyn (D), zaczynając od taśmy lewej i powtarzając czynność dla taśmy prawej.

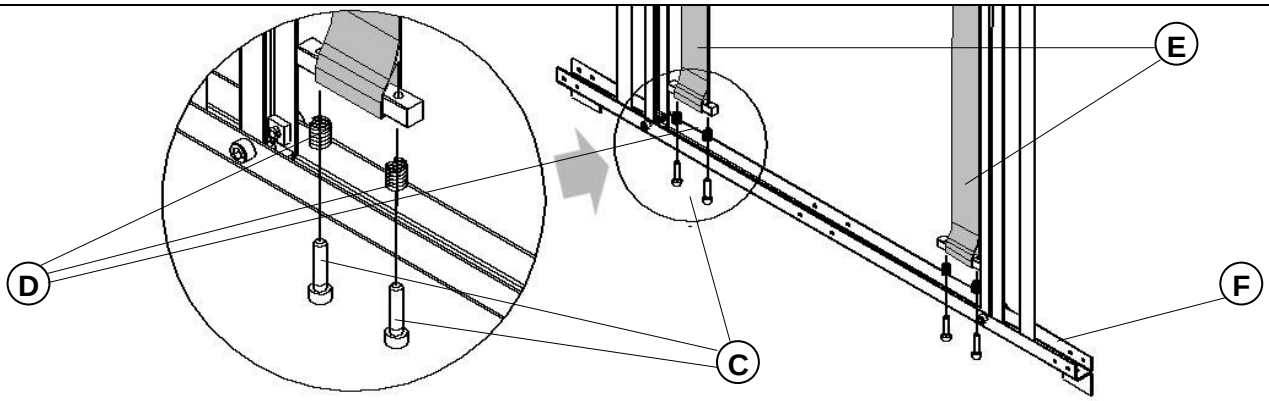

2A. Przykręcić katowniki do dolnej listwy za pomocą śrub (G).

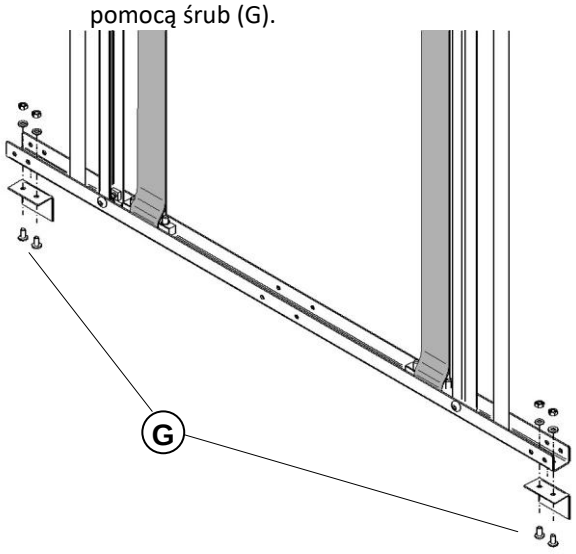

2B. Podłącz windę do zasilania zgodnie z poniższym schematem.

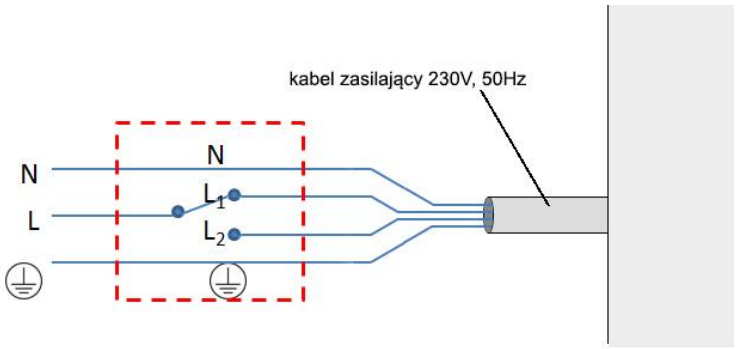

Okablowanie	Kolor	Opis
L	brązowy	faza - L
L1	brązowy	kierunek - 1
L2	czarny	kierunek - 2
N	niebieski	neutralny
⏚	żółty/zielony	uziemnienie

2C. Montaż windy do ściany.
W przygotowanym wcześniej otworze zainstalować mechanizm windy używając odpowiednich śrub/kołków montażowych (H) do ściany (typ i rodzaj jest uzależniony od typu ściany do której montowana jest winda). Jeśli zachodzi taka konieczność użyć wszystkich 10 punktów montażowych (5 górnych i 5 dolnych).
Należy upewnić się, że winda znajduje się dolnym położeniu. Następnie należy wyregulować napięcie – naprężenie obydwu taśm.

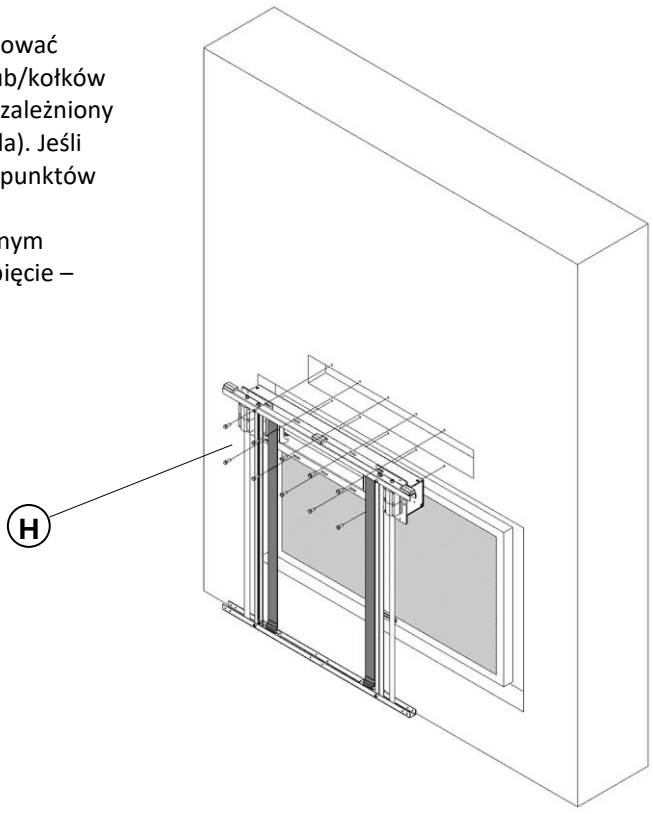

2D. Regulacja Taśm: obracając śrubami regulacyjnymi należy wyrównać napięcie (naprężenie) obydwu taśm, tak aby zawieszony na ramce ciężar równomiernie napinał obydwie taśmy.

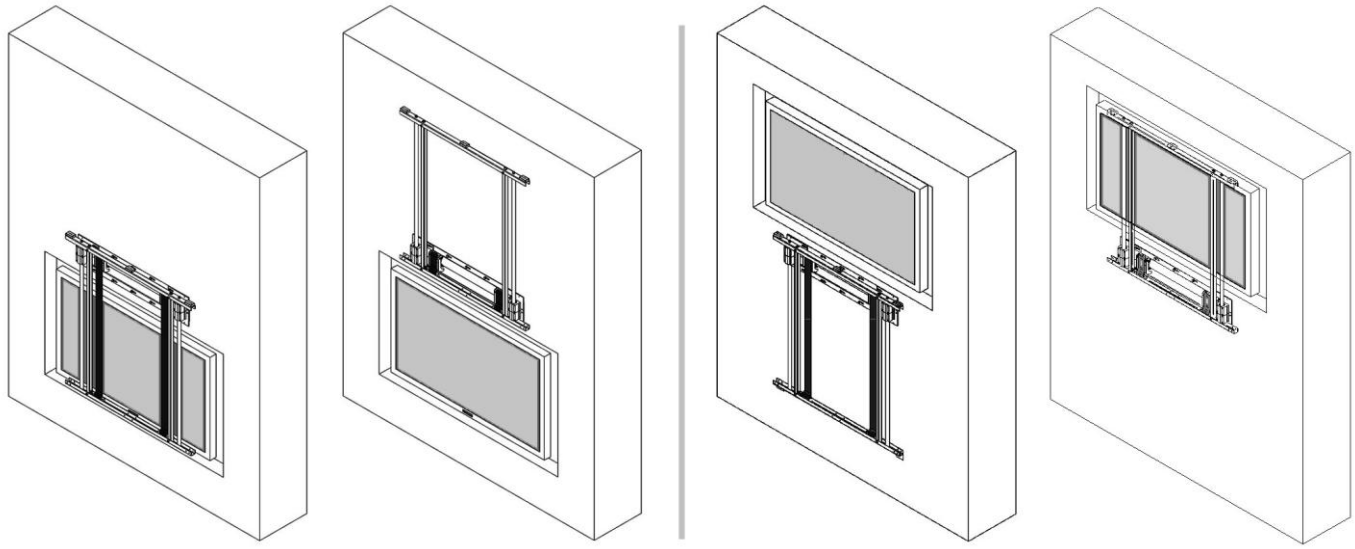

2E. Regulacja krańcowych położeń Górnego i Dolnego ramki.
Ustawić położenie zawieszonego na ramce obrazu/lustra tak, aby w pozycji dolnej w pełni zasłaniał a w pozycji górnej odsłaniał telewizor.
Ustawienie pozycji dolnej: Używając załączonego klucza ampulowego, regulować włącznik krańcowy „DOWN”. Obracając w kierunku „+” wydłużamy pozycję dolną, obracając w kierunku „-” pozycja dolna będzie skracana.
Ustawienie pozycji górnej: Używając załączonego klucza ampulowego, regulować włącznik krańcowy „UP”. Obracając w kierunku „+” wydłużamy zakres podnoszenia windy a obracając w kierunku „-” skracamy zakres podnoszenia.

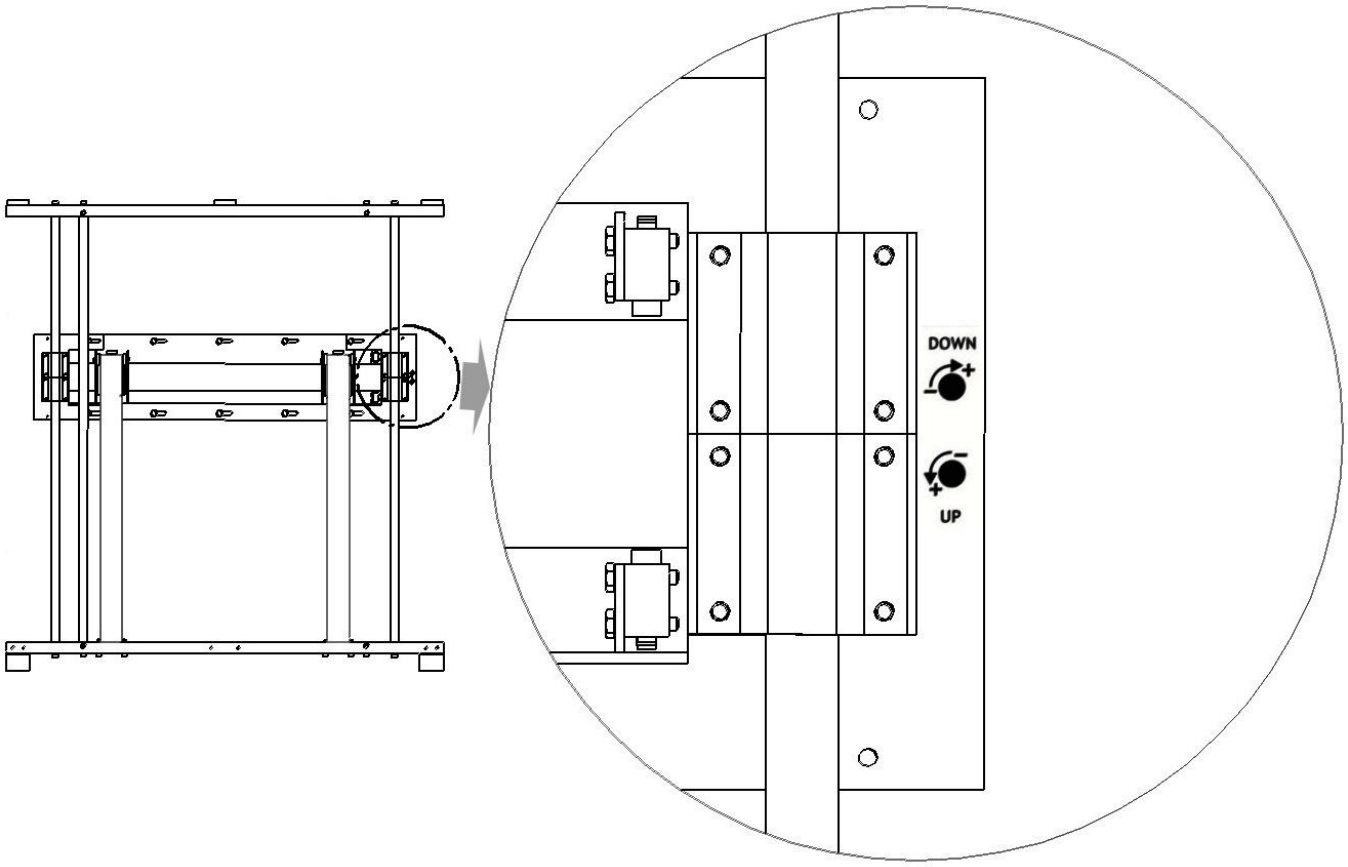

Montowanie obrazu/lustra
Wyśrodkować obraz/lustro względem windy i zawiesić go na uchwytach mocujących znajdujących się na górnej części ramki.

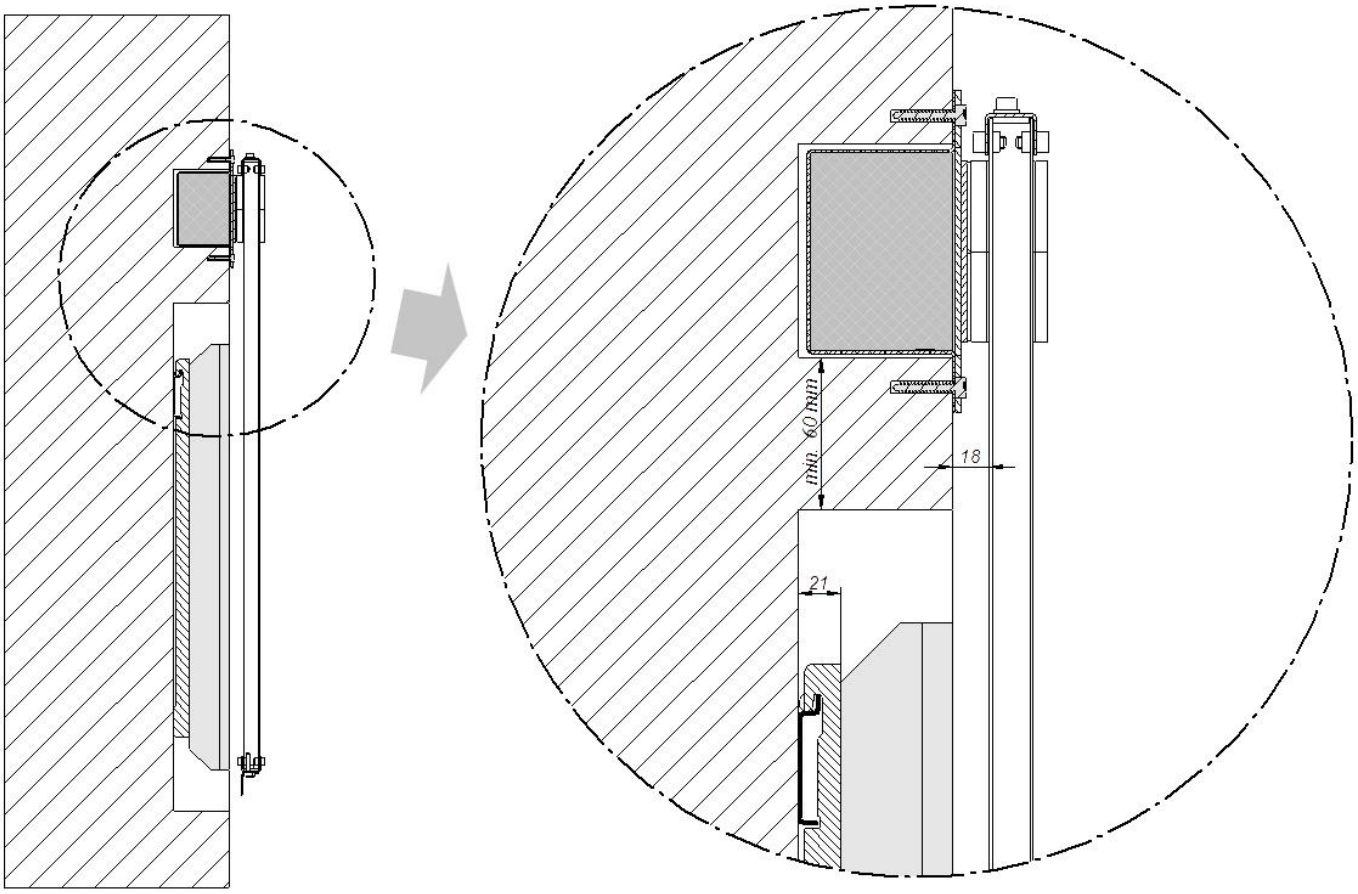

3. PROPONOWANY – UCHWYT DO INSTALACJI ZIP PLAZMA

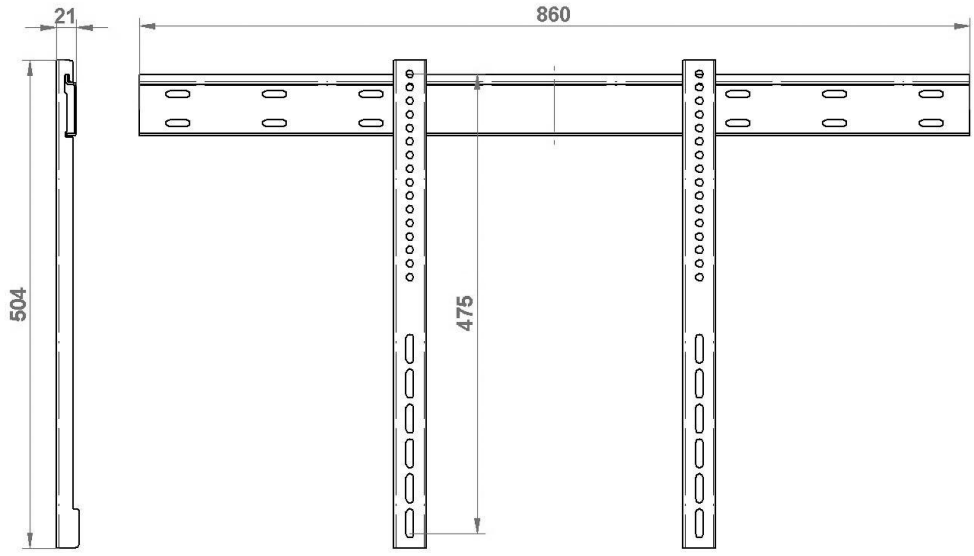

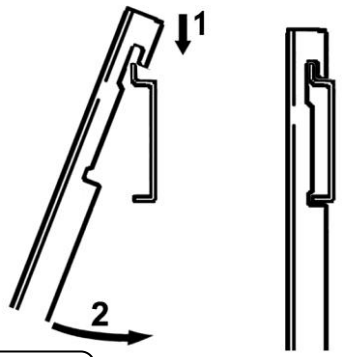

4. W ZESTAWIE:

Elementy windy		
1	**Mechanizm podnoszący**	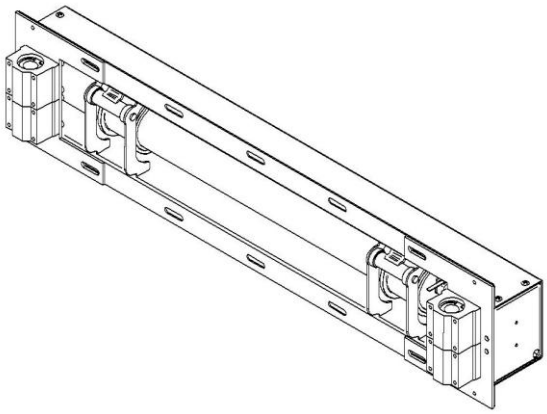
2	**Prowadnica**	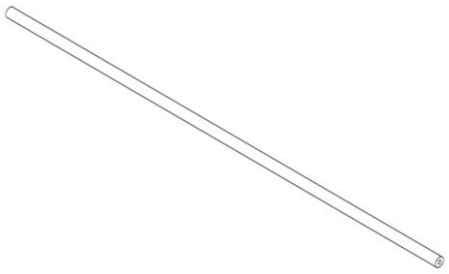
3	**Ceownik górny**	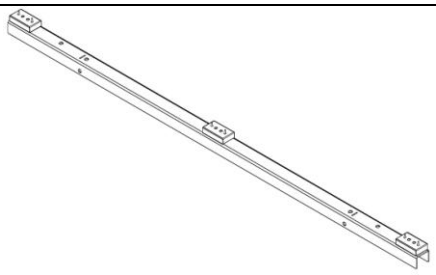
4	**Ceownik dolny**	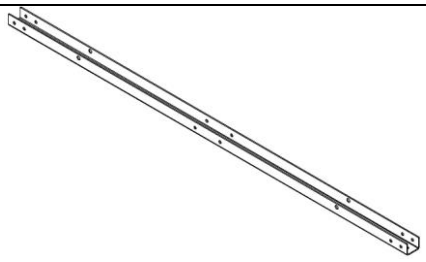
5	**Ceownik pionowy**	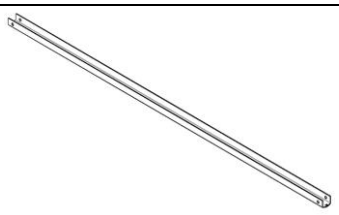
6	**Kątownik**	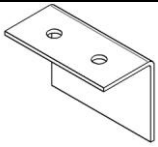

Śrubki w zestawie		
1	Śruba M6 x 16 z łbem walcowym - 4szt.	A
2	Podkładka M6 - 16szt.	
3	Śruba ampulowa M6x10 z łbem soczewkowym - 12 szt.	B
4	Śruba M6x50 z łbem walcowym – 4szt	C
5	Sprężyna ø8x14 – 4 szt.	D
6	Śruba ampulowa M5x12 z łbem soczewkowym - 4szt.	
7	Kołek rozporowy fi8 - 10 szt.	H
8	INIS KEO	

Zasady bezpieczeństwa użytkowania urządzeń VIZ-ART AUTOMATION

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Po przeczytaniu należy zachować instrukcję w celu wykorzystania jej w przyszłości.

- Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę sterownikiem windy (włącznikiem lub pilotem zdalnego sterowania).
- Nie wolno pozostawiać sterowników windy w zasięgu dzieci.
- Należy okresowo przeprowadzać kontrolę instalacji urządzenia w celu wykrycia i usunięcia nieprawidłowości lub uszkodzeń.
- W przypadku ich wykrycia należy zaniechać korzystania z windy do czasu ich usunięcia.
- Nie należy przebywać w bezpośrednim pobliżu windy podczas wysuwania oraz chowania projektora ponad sufit. W przypadku awarii urządzenia może grozić to kontuzjami lub poranieniem.
- Nie wolno montować żadnych przedmiotów dodatkowych do podstawy windy. Grozi to uszkodzeniem windy i/lub poranieniem osób.
- Wszelkie prace instalacyjne powinny być wykonywane przez instalatora posiadającego wymagane uprawnienia.
- Niepoprawnie przeprowadzony montaż może grozić uszkodzeniem produktu oraz utratą zdrowia.
- Montaż do sufitu stałego należy przeprowadzić używać wyłącznie oryginalnych elementów dedykowanych do wybranego modelu windy.
- Nie dopuszcza się wykonywać żadnych czynności, które mogą spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki sieciowej.
- Nie wolno dokonywać zmian w zakresie kabla sieciowego: modyfikować go we własnym zakresie, umieszczać kabla sieciowego w bezpośrednim sąsiedztwie gorących obiektów, silnie zaginać, skręcać, ciągnąć za kabel sieciowy, stawiać na kablu ciężkich przedmiotów, zawijać kabla sieciowego w zwoje.
- Korzystanie z urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym może spowodować porażenie prądem elektrycznym, zwarcia w instalacji oraz pożar w ich efekcie.
- Nie wolno dotykać przewodu sieciowego oraz wtyczki sieciowej mokrymi rękami.
- Należy zawsze postępować zgodnie z zaleceniami opisanymi w niniejszej informacji oraz instrukcji montażu urządzenia.
- Upewnij się, że winda nie uległa uszkodzeniom w czasie transportu oraz nie była modyfikowana przez osoby nieuprawnione.

ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI

- Instalacja windy powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego instalatora zgodnie z opisanymi zaleceniami w instrukcji montażu. Podłączenie elektryczne powinno być przeprowadzone przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.
- Do instalacji windy należy użyć śrub i kotw mocujących odpowiednich do rodzaju sufitu stałego, do którego winda jest montowana oraz stabilnych oryginalnych elementów dodatkowych dedykowanych do wybranego modelu windy.
- Po zamocowaniu windy, a przed jej pierwszym wysunięciem sprawdź, czy jest należycie wypoziomowana. Jeżeli nie jest dokładnie wypoziomowana należy skorygować montaż windy. Nie wolno korzystać z windy, która nie jest poprawnie zainstalowana.
- Nie modyfikuj i nie rozkręcaj elementów windy, grozi to trwałym uszkodzeniem windy i/lub niebezpieczeństwem dla użytkowników.

WARUNKI GWARANCJI

1) Okres gwarancji na windę wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży urządzenia widniejącej na oryginale dowodu zakupu.
2) Okres gwarancji na silnik elektryczny windy wynosi 24 miesiące.
3) Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia uszkodzeń dostarczonego do serwisu urządzenia, posiadającego wady powstałe w wyniku wad wykonawczych albo materiałowych, które ujawnią się w okresie trwania gwarancji.
4) Gwarancja nie obejmuje:
   a) uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania windy niezgodnego z zasadami opisanymi w instrukcji użytkownika,
   b) uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego przechowywania lub transportu,
   c) uszkodzeń mechanicznych windy,
   d) skokowych zmian napięcia w sieci energetycznej,
   e) demontażu i ponownego montażu windy
5) Usunięcie wad nastąpi w ciągu 14 dni od daty przyjęcia reklamowanej windy do naprawy w serwisie.
6) Adres serwisu VIZ-ART AUTOMATION:
   Al. Nadwiślańska 54, bud. C, 05-410 Józefów; tel. 22/6138899

Wyprodukowano po 13.08.2005.
Nie wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem z odpadami komunalnymi, ze względu na obecność w sprzęcie niebezpiecznych dla środowiska substancji. Urządzenia te należy przekazywać do punktu zbiórki w celu poddania recyklingowi. Informacja o punktach zbiórki dostępna jest u lokalnych władz samorządowych lub w placówkach handlowych.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

firma **VIZ-ART AUTOMATION**

deklaruje z pełną odpowiedzialność, że produkty:

Windy do monitorów: VIZ-ART V-LIFT VESA; VIZ-ART VMAX - LIFT 95; VIZ-ART F-lift 46; VIZ-ART F-lift 65; VIZ-ART CP-LIFT S; VIZ-ART CP-LIFT M; VIZ-ART CP-LIFT L; VIZ-ART SIDE LIFT 65; VIZ-ART SMARTBOARD LIFT; VIZ-ART ADVANCED Lift 17; VIZ-ART ADVANCED Lift 19; VIZ-ART ADVANCED Lift 24

do których odnosi się niniejsza deklaracja, stosownie do:

- dyrektywy niskonapięciowej 73/23EEC wraz z modyfikacjami dyrektywy 93/68/EEC
- dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EEC wraz z modyfikacjami dyrektywy 92/31/EEC, 93/68/EEC i 91/263/EEC

są zgodne z następującymi europejskimi normami:
EN 60335-2-97 w odniesieniu do EN 60335-1
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
i oznaczone są znakiem CE.