VIZ-ART CP-LIFT S

Winda do monitora

Lista elementów:

- Winda do monitora;
- Uchwyt;
- Zestaw montażowy;
- Instrukcja obsługi

1. PRZYGOWANIA DO MONTAŻU:

Powierz montaż urządzenia profesjonalistom (doświadczonym monterom audioVideo).
1.Po wyjęciu windy z opakowania transportowego podłącz windę do zasilania 230V wg schematu – podłączenie elektryczne (str. 5, rys. 3).
2.Uruchom windę w celu otwarcia.
3. Wyjmij z windy białą płytę (rys. 2B). Następnie według rys. 2E, wykręć śruby „K". Następnie podnosząc do góry, zdemontuj plytę "H".
4. Zamknij windę ponownie i odłącz od zasilania.

2. INSTALACJA I REGULACJA :

2A. 1) Wyznacz miejsce montażu windy CP-LIFT i wywierć 4 otwory w suficie stałym, a następnie umieść w nich kołki rozporowe (Producent dostarcza w zestawie montażowym standardowe kołki rozporowe. Dobór odpowiednich kołków i śrub do podłoża w miejscu instalacji leży po stronie profesjonalnej ekipy instalacyjnej). Użyj kołków z zestawu, jeżeli ściana/sufit jest z pełnej cegły. Jeżeli ściana/sufit jest z innego materiału, dobierz właściwe kołki do podłoża.
2) Przez otwory fasolowe windy (ozn. A) przełóż śruby wprowadzając je w kołki i dokręć je stabilnie mocując windę do podłoża.

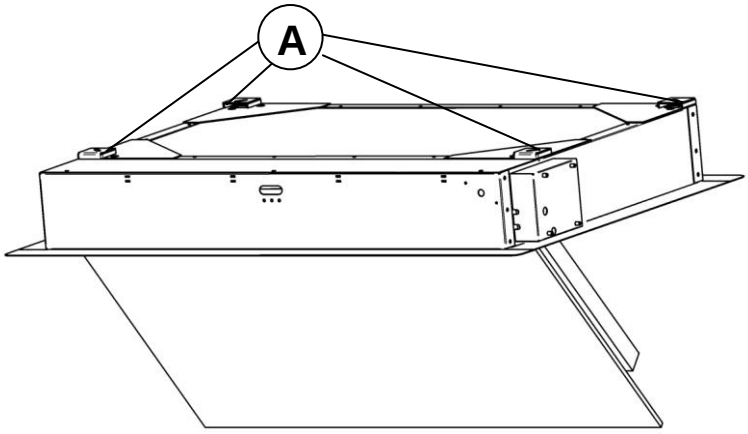

2B. Po zamontowaniu windy do sufitu zamocuj białą płytę maskującą (ozn. B) przekładając przez istniejące w niej otwory nity mocujące z tworzywa (w zest. montażowym).

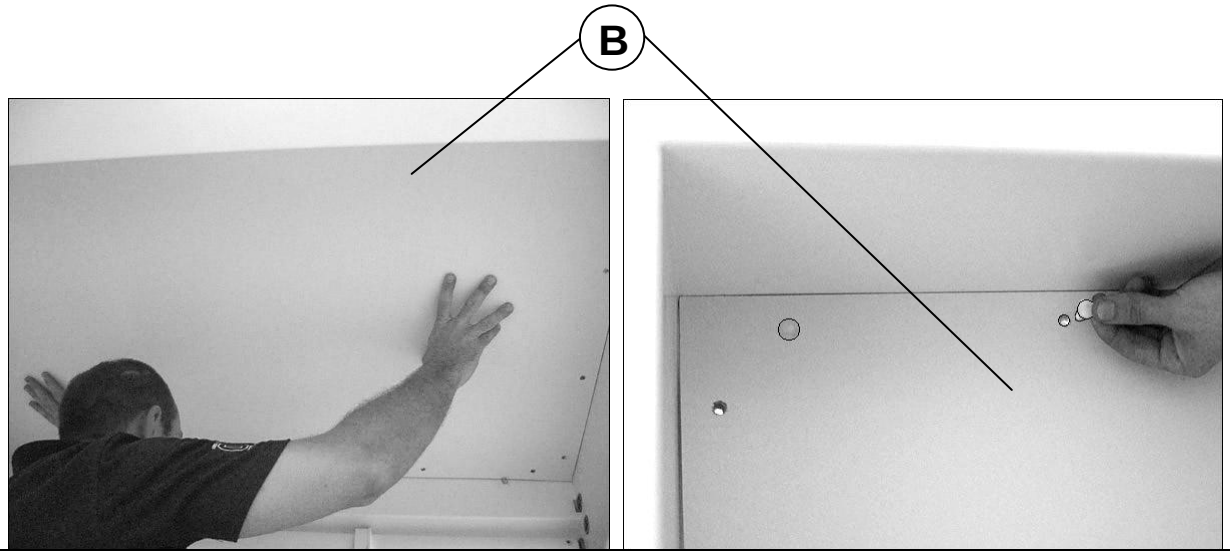

2C Do TV przykręć centralnie 2 elementy uchwytu telewizora (ozn.C). Zwróć uwagę, aby w obydwu elementach uchwytu śruby były przeprowadzone na tym samym poziomie - symetrycznie.

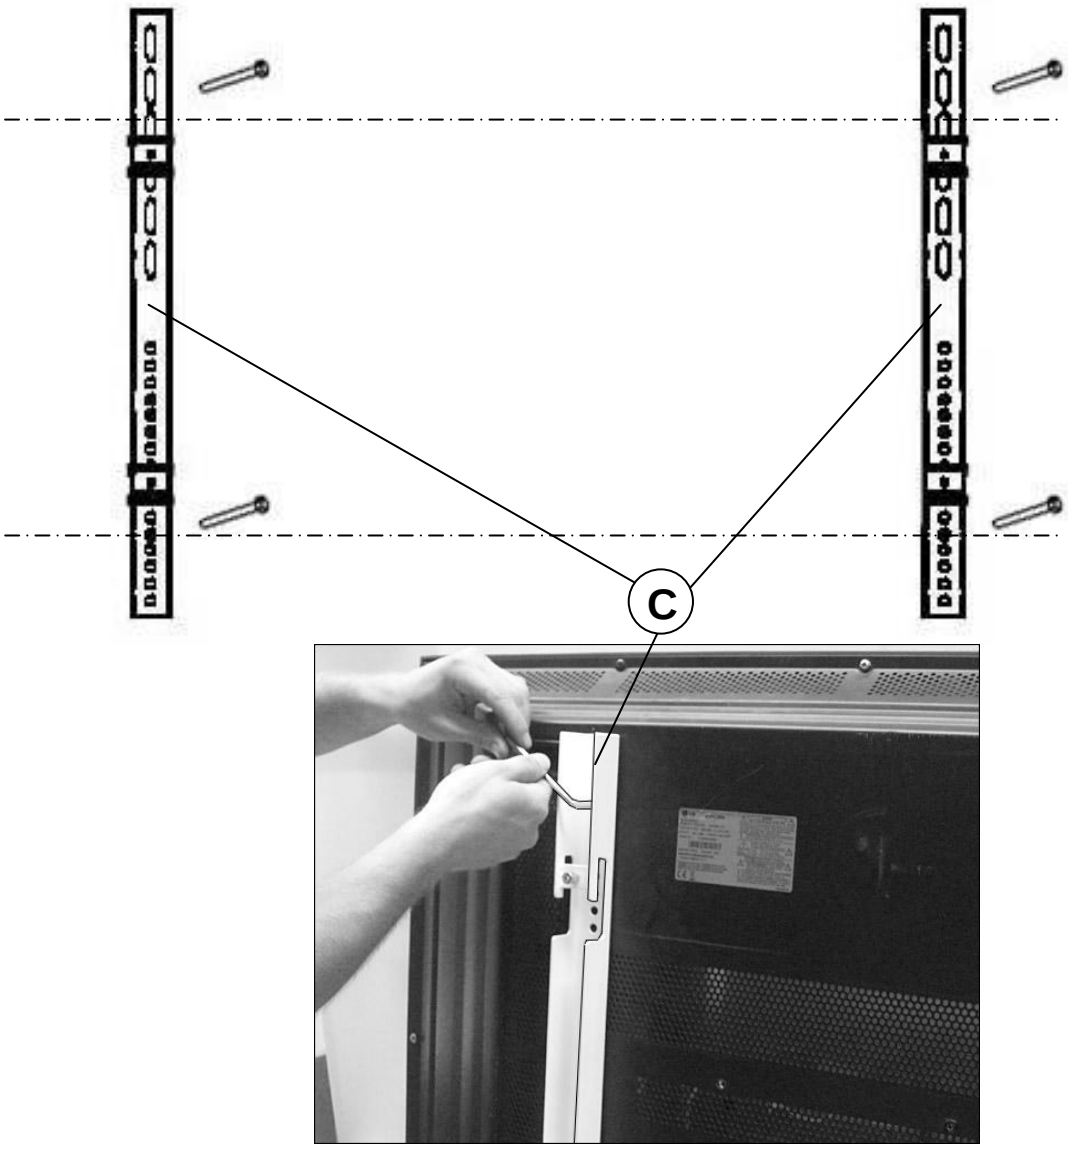

UWAGA! Bezpieczeństwo użytkowników i urządzenia jest zależne od prawidłowej instalacji windy oraz telewizora. Dobierz śruby mocujące telewizor wg. zaleceń producenta telewizora.

2D 1) W celu zamontowania telewizora należy podłączyć windę do zasilania wg schematu elektrycznego i odchylić ruchome ramię windy, tak aby było ustawione prostopadle do podłogi.
2) Załóż telewizor wraz z uchwytem do ruchomego ramienia windy (ozn. D) i wyśrodkuj go, tak aby telewizor znajdował się w centralnej części ramienia (ozn. D).
3) Ostrożnie zamykając windę upewnij się, ze po zamknięciu windy telewizor jest chowany symetrycznie w obudowie windy CP lift chroniącej telewizor (symetryczne odstępy TV do krawędzi windy).

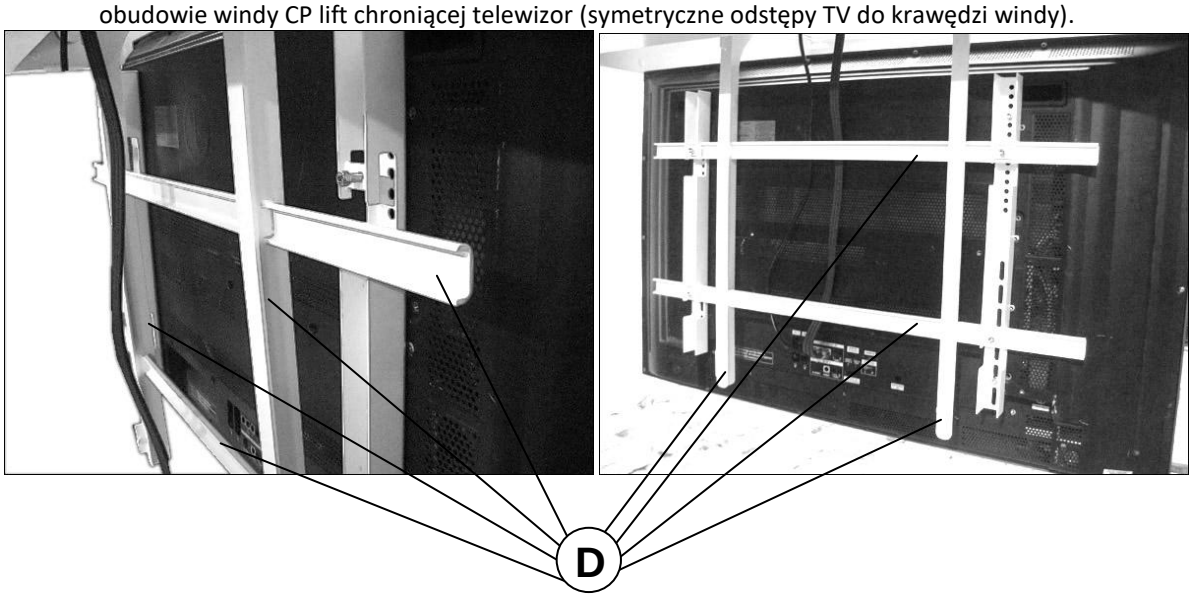

4) Dokręć śruby kontrujące (ozn. E) kluczem ampulowym.

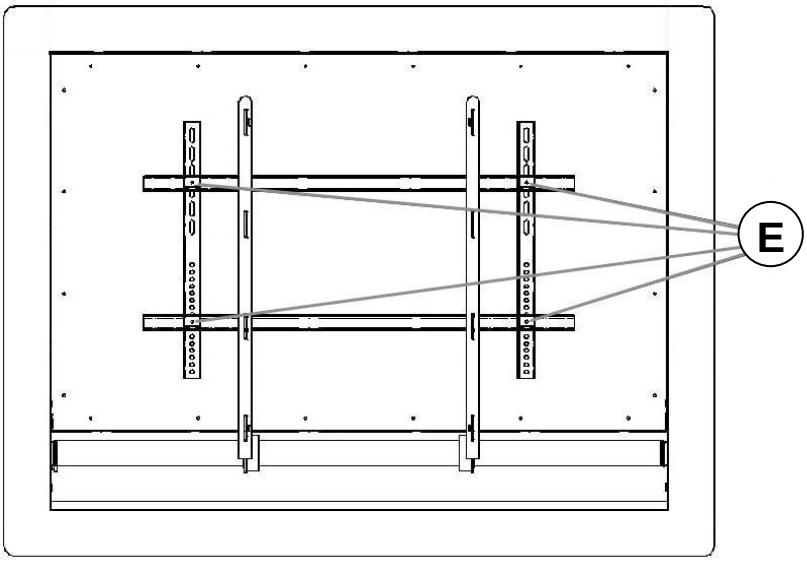

5) Przez owalny otwór (ozn. F) w obudowie windy CP-LIFT przeprowadź przewody zasilające oraz sygnałowe do telewizora i przymocuj je do obudowy opaską zaciskową, przez przygotowane otwory „G”.

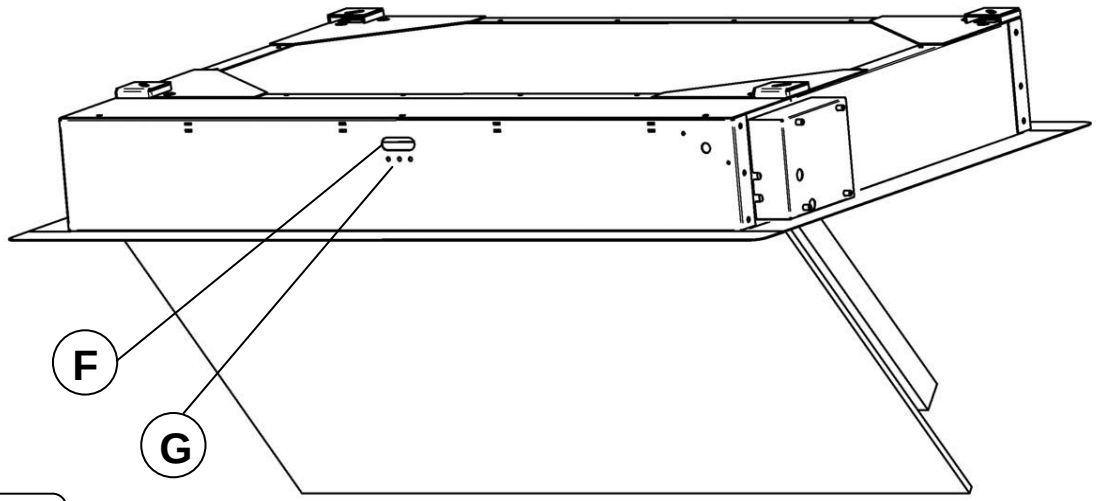

2E 1) Nasuń białą płytę zamykającą (ozn. H), w taki sposób aby 4 zaczepy (ozn. I) nasunąć na trzpienie (ozn. J).
2) Dokręć śruby (ozn. K) aby unieruchomić płytę (ozn. H).

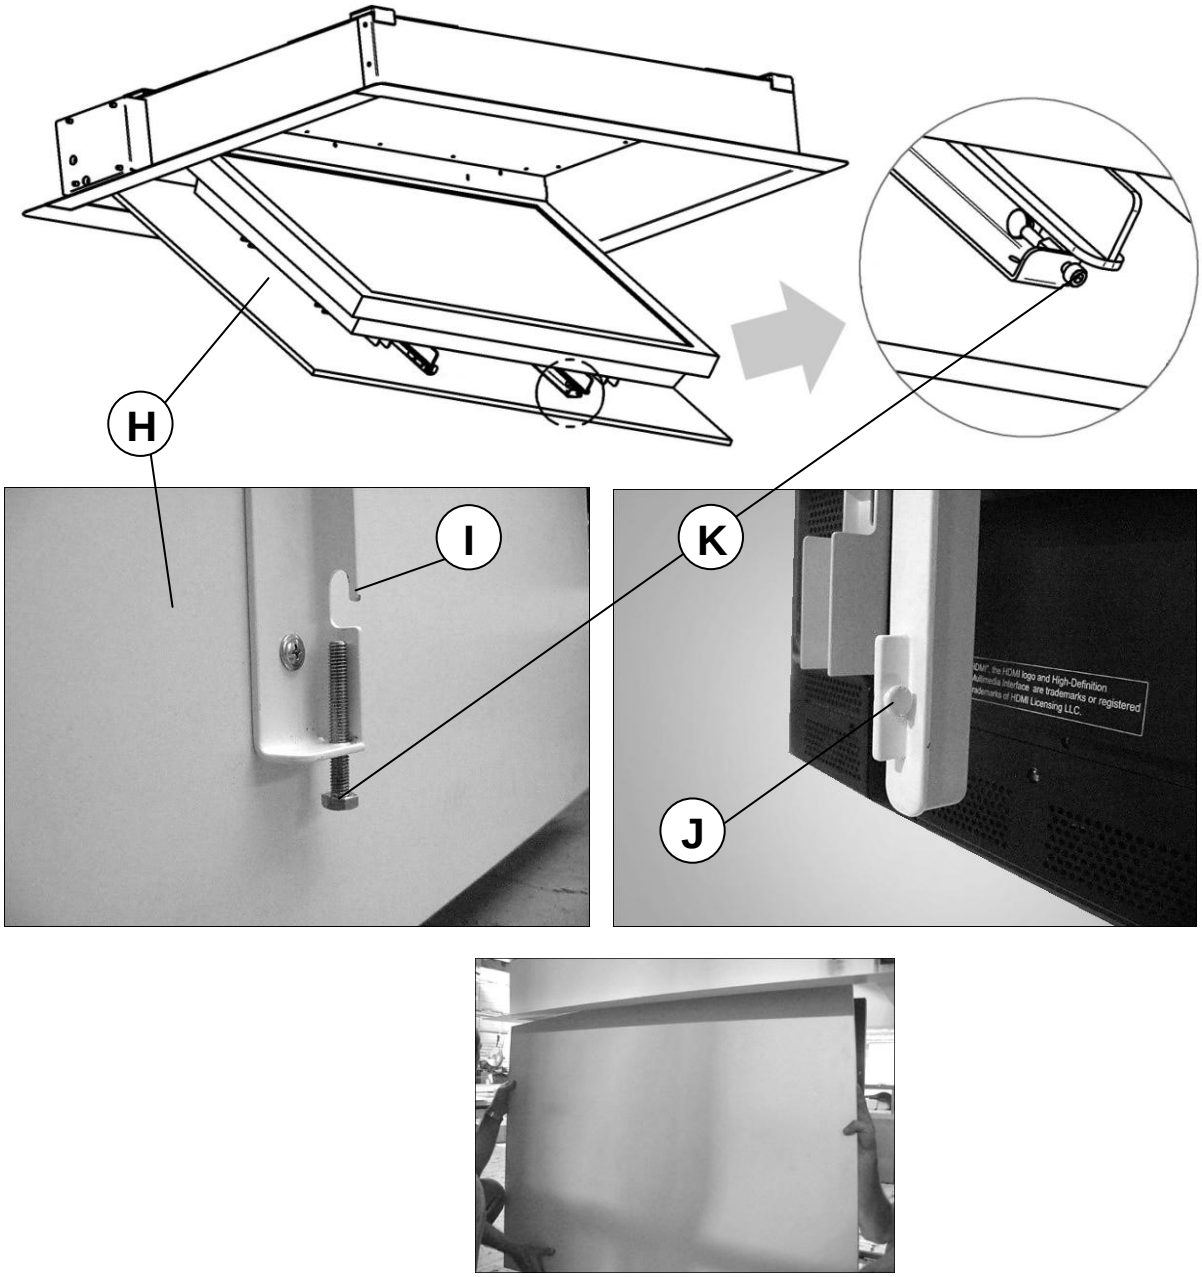

2F. USTAWIENIE POZYCJI OTWARCIA I ZAMKNIECIA WINDY CP-LIFT (tylko pomontażu TV):

OTWARCIE WINDY – USTAWIENIE:
Uwaga ! Możesz korzystać z możliwości ustawiania wyłączników krańcowych wewnątrz windy (ozn. Otwarty wew) lub na zewnątrz windy (ozn. Otwarty zew). Regulując ustawienie wykonuj minimalne ruchy obroty ok. ¼ obrotu.
1. Otwórz windę do żądanej pozycji i wyreguluj wyłącznikiem krańcowym (Otwarty wew. lub Otwarty zew.) komfortowe położenie telewizora. (Jeżeli korzystasz z wyłączników krańcowych zewnętrznych użyj klucza nasadowego 8mm. Jeżeli korzystasz z wyłączników krańcowych wewnętrznych użyj klucza ampulowego 4).
2. Obracając kluczem w **stronę „+”** zwiększasz kat otwarcia windy (max 100°), obracając w **stronę „–”** zmniejszasz kąt otwarcia windy.

ZAMKNIĘCIE WINDY – USTAWIENIE:
Uwaga ! Możesz korzystać z możliwości ustawiania wyłączników krańcowych wewnątrz windy (ozn. Zamknięty wew) lub na zewnątrz windy (ozn. Zamknięty zew).

1. Zamknij windę i wyreguluj wyłącznikiem krańcowym ozn. Zamknięty wew. lub ozn. Zamknięty zew. Zamknięcie windy.
2. Obracając w **stronę** „**+**” domykasz windę, obracając w **stronę** „**-**” uchylasz ją otwierając.

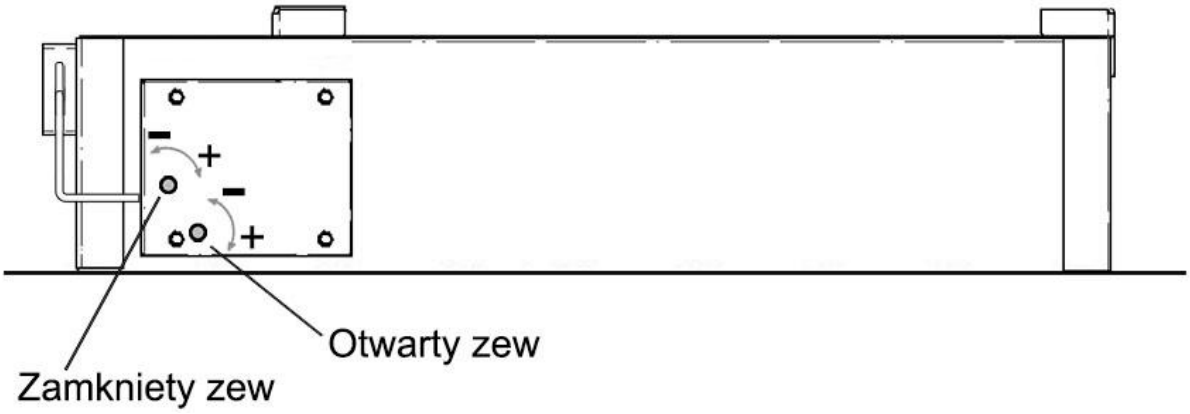

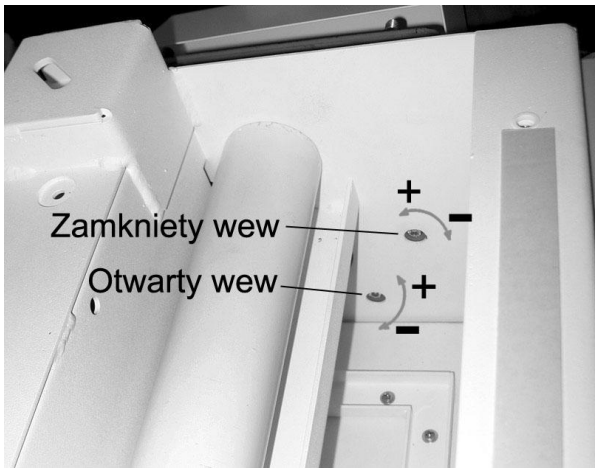

3. SCHEMAT PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO- STEROWANIA:

SKALA BARW DLA PRZEWODÓW SIŁOWNIKA		
1.	Niebieski	zero N
2.	Czarny	faza - kierunek obrotu 2
3.	Brązowy	faza - kierunek obrotu 1
4.	Żółto - zielony	uziemienie PE

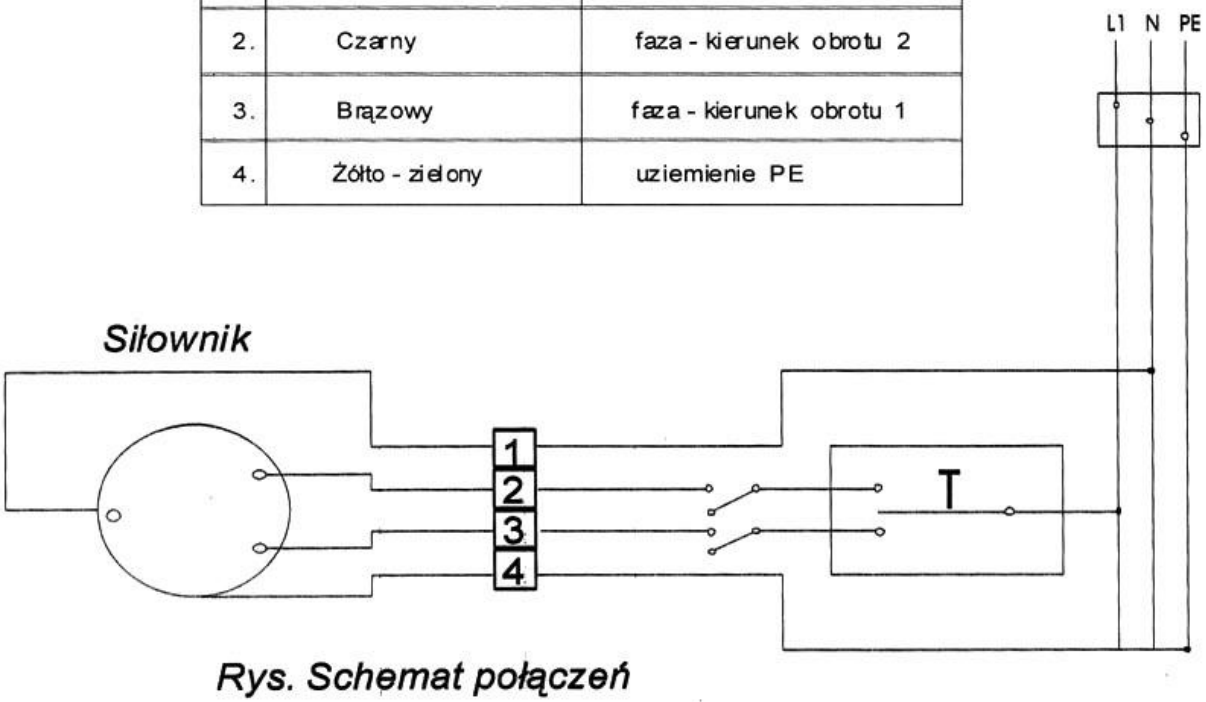

Rys. Schemat połączeń

Zasady bezpieczeństwa użytkowania urządzeń VIZ-ART AUTOMATION

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Po przeczytaniu należy zachować instrukcję w celu wykorzystania jej w przyszłości.

- Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę sterownikiem windy (włącznikiem lub pilotem zdalnego sterowania).
- Nie wolno pozostawiać sterowników windy w zasięgu dzieci.
- Należy okresowo przeprowadzać kontrolę instalacji urządzenia w celu wykrycia i usunięcia nieprawidłowości lub uszkodzeń.
- W przypadku ich wykrycia należy zaniechać korzystania z windy do czasu ich usunięcia.
- Nie należy przebywać w bezpośrednim pobliżu windy podczas wysuwania oraz chowania projektora ponad sufit. W przypadku awarii urządzenia może grozić to kontuzjami lub poranieniem.
- Nie wolno montować żadnych przedmiotów dodatkowych do podstawy windy. Grozi to uszkodzeniem windy i/lub poranieniem osób.
- Wszelkie prace instalacyjne powinny być wykonywane przez instalatora posiadającego wymagane uprawnienia.
- Niepoprawnie przeprowadzony montaż może grozić uszkodzeniem produktu oraz utratą zdrowia.
- Montaż do sufitu stałego należy przeprowadzić używać wyłącznie oryginalnych elementów dedykowanych do wybranego modelu windy.
- Nie dopuszcza się wykonywać żadnych czynności, które mogą spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki sieciowej.
- Nie wolno dokonywać zmian w zakresie kabla sieciowego: modyfikować go we własnym zakresie, umieszczać kabla sieciowego w bezpośrednim sąsiedztwie gorących obiektów, silnie zaginać, skręcać, ciągnąć za kabel sieciowy, stawiać na kablu ciężkich przedmiotów, zawijać kabla sieciowego w zwoje.
- Korzystanie z urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym może spowodować porażenie prądem elektrycznym, zwarcia w instalacji oraz pożar w ich efekcie.
- Nie wolno dotykać przewodu sieciowego oraz wtyczki sieciowej mokrymi rękami.
- Należy zawsze postępować zgodnie z zaleceniami opisanymi w niniejszej informacji oraz instrukcji montażu urządzenia.
- Upewnij się, że winda nie uległa uszkodzeniom w czasie transportu oraz nie była modyfikowana przez osoby nieuprawnione

ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI

- Instalacja windy powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego instalatora zgodnie z opisanymi zaleceniami w instrukcji montażu. Podłączenie elektryczne powinno być przeprowadzone przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.
- Do instalacji windy należy użyć śrub i kotw mocujących odpowiednich do rodzaju sufitu stałego (Użyj kołków z zestawu, jeżeli ściana/sufit jest z pełnej cegły. Jeżeli ściana/sufit jest z innego materiału, dobierz właściwe kołki do podłoża.), do którego winda jest montowana oraz stabilnych oryginalnych elementów dodatkowych dedykowanych do wybranego modelu windy.
- Po zamocowaniu windy, a przed jej pierwszym wysunięciem sprawdź, czy jest należycie wypoziomowana. Jeżeli nie jest dokładnie wypoziomowana należy skorygować montaż windy. Nie wolno korzystać z windy, która nie jest poprawnie zainstalowana.
- Nie modyfikuj i nie rozkręcaj elementów windy, grozi to trwałym uszkodzeniem windy i/lub niebezpieczeństwem dla użytkowników.

WARUNKI GWARANCJI

1) Okres gwarancji na windę wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży urządzenia widniejącej na oryginale dowodu zakupu.
2) Okres gwarancji na silnik elektryczny windy wynosi 24 miesiące.
3) Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia uszkodzeń dostarczonego do serwisu urządzenia, posiadającego wady powstałe w wyniku wad wykonawczych albo materiałowych, które ujawnią się w okresie trwania gwarancji.
4) Gwarancja nie obejmuje:
   a) uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania windy niezgodnego z zasadami opisanymi w instrukcji użytkownika,
   b) uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego przechowywania lub transportu,
   c) uszkodzeń mechanicznych windy,
   d) skokowych zmian napięcia w sieci energetycznej,
   e) demontażu i ponownego montażu windy
5) Usunięcie wad nastąpi w ciągu 14 dni od daty przyjęcia reklamowanej windy do naprawy w serwisie.
6) Adres serwisu VIZ-ART AUTOMATION:
   Al. Nadwiślańska 54, bud. C, 05-410 Józefów; tel. 22/6138899

Wyprodukowano po 13.08.2005.
Nie wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem z odpadami komunalnymi, ze względu na obecność w sprzęcie niebezpiecznych dla środowiska substancji. Urządzenia te należy przekazywać do punktu zbiórki w celu poddania recyklingowi. Informacja o punktach zbiórki dostępna jest u lokalnych władz samorządowych lub w placówkach handlowych.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

VIZ-ART AUTOMATION

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że produkty:

Windy do monitorów: VIZ-ART V-LIFT VESA; VIZ-ART VMAX - LIFT 95; VIZ-ART F-lift 46; VIZ-ART F-lift 65; VIZ-ART CP-LIFT S; VIZ-ART CP-LIFT M; VIZ-ART CP-LIFT L; VIZ-ART SIDE LIFT 65; VIZ-ART SMARTBOARD LIFT; VIZ-ART ADVANCED Lift 17; VIZ-ART ADVANCED Lift 19; VIZ-ART ADVANCED Lift 24

do których odnosi się niniejsza deklaracja, stosownie do:

- dyrektywy niskonapięciowej 73/23EEC wraz z modyfikacjami dyrektywy 93/68/EEC
- dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EEC wraz z modyfikacjami dyrektywy 92/31/EEC, 93/68/EEC i 91/263/EEC

są zgodne z następującymi europejskimi normami:

EN 60335-2-97 w odniesieniu do EN 60335-1

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

i oznaczone są znakiem CE.