# VIZ-ART URAN TENSION

Ekran elektrycznie rozwijany w zabudowie

LISTA ELEMENTÓW:

- Ekran elektryczny w obudowie
- Elementy montażowe – 2 szt.
- Przełącznik klawiszowy
- Zestaw montażowy
- Instrukcja montażu

## 1. INSTALACJA:

A. W ustalonym miejscu montażu(sufit/ ściana stała) wyznacz i wypoziomuj punkty na otwory instalacyjne. Wymagane odległości sprawdź w tabeli wymiarów.




C = A + 100
D = B + 100
E = C + 219
F = C + 180
G = E + 124
H = E + 31
J = E + 45

OTWÓR W SUFICIE




| EKRAN O PODSTAWIE (C) | WYMIAR (mm) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | E | F | G | H | J |
| **URAN TENSION 1840** | 1840 | 2059 | 2020 | 2183 | 2090 | 2104 |
| **URAN TENSION 2040** | 2040 | 2259 | 2220 | 2383 | 2290 | 2304 |
| **URAN TENSION 2240** | 2240 | 2459 | 2420 | 2583 | 2490 | 2504 |
| **URAN TENSION 2440** | 2440 | 2659 | 2620 | 2783 | 2690 | 2704 |
| **URAN TENSION 2640** | 2640 | 2859 | 2820 | 2983 | 2890 | 2904 |
| **URAN TENSION 2840** | 2840 | 3059 | 3020 | 3183 | 3090 | 3104 |
| **URAN TENSION 3040** | 3040 | 3259 | 3220 | 3383 | 3290 | 3304 |
| **URAN TENSION 3340** | 3340 | 3559 | 3520 | 3683 | 3590 | 3604 |
| **URAN TENSION 3640** | 3640 | 3859 | 3820 | 3983 | 3890 | 3904 |

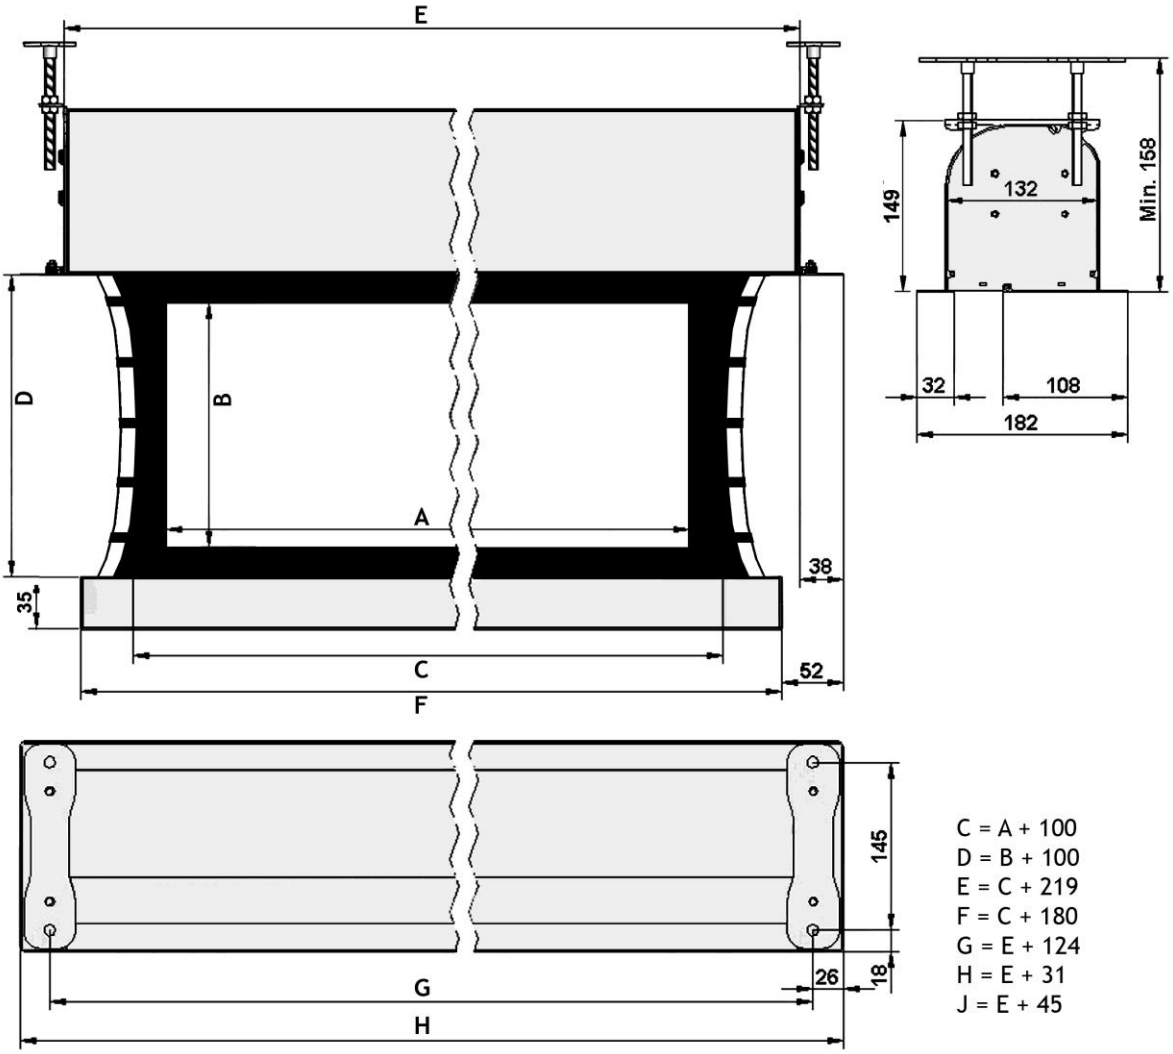B. **UWAGA!** Instalator decyduje o doborze kołków i śrub do podłoża. Użyj kołków z zestawu, jeżeli ściana/sufit jest z pełnej cegły. Jeżeli ściana/sufit jest z innego materiału, dobierz właściwe kołki do podłoża.




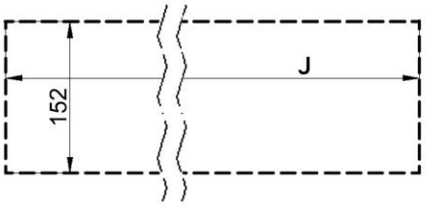


## 2. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE:

A.

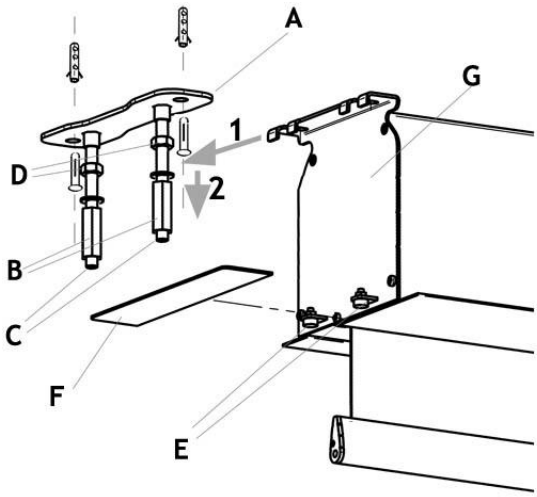


| ZACISK | OZNACZENIE PRĄDOWE | KABEL Z SILNIKA |
|---|---|---|
| L | FAZA - L | |
| N | ZERO - N | NIEBIESKI |
| ⏚ | UZIEMIENIE - ⏚ | ŻÓŁTO/ZIELONY |
| 1 | KIERUNEK GÓRA | BRĄZOWY |
| 2 | KIEREK DÓŁ | CZARNY |

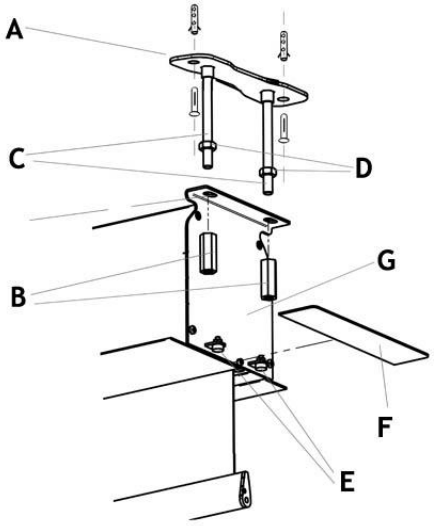


B. Schemat podłączenia elektrycznego ekranu z opcją sterowania radiowego wbudowanego w silnik.

**UWAGA!** Podłączenie elektryczne powinna dokonywać osoba z odpowiednim uprawnieniami i zgodnie z przepisami BHP.

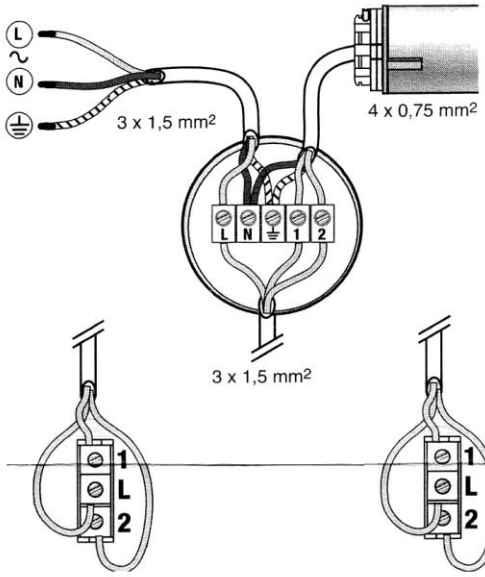


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Faza | brązowy |
| 2 | Neutralny | niebieski |
| 3 | Uziemienie | żółto-zielony * |

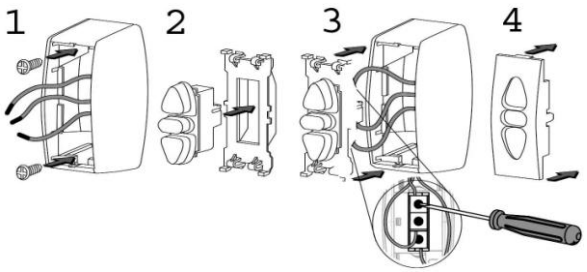C. BEZPIECZEŃSTWO podczas instalacji i w transporcie:
**Zachowaj i nie demontuj zabezpieczeń dolnej listwy ekranu do całkowitego zakończenia instalacji**. Usunięcie zabezpieczenia przed zakończeniem instalacji może spowodować "wpadnięcie" listwy do obudowy ekranu i doprowadzić do uszkodzenia powierzchni projekcyjnej. Przed każdorazowym transportem upewnij się, że listwa ekranu jest zabezpieczona przed wpadnięciem do obudowy.




D. Sterowanie opcjonalne:
Ekran elektryczny może być doposażony w sterowniki bezprzewodowe radiowe RC lub podczerwień IR.
Programując pozycje zatrzymania korzystaj z instrukcji programowania.

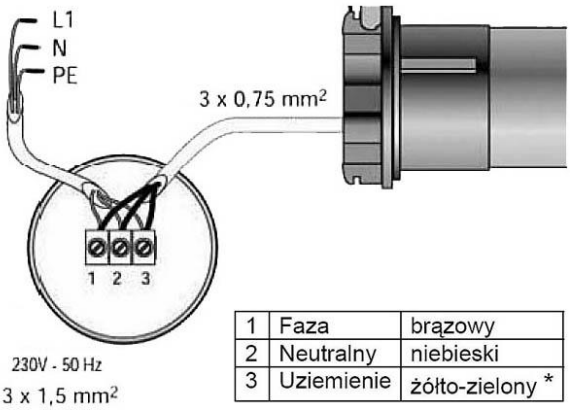


## 3. REGULACJA

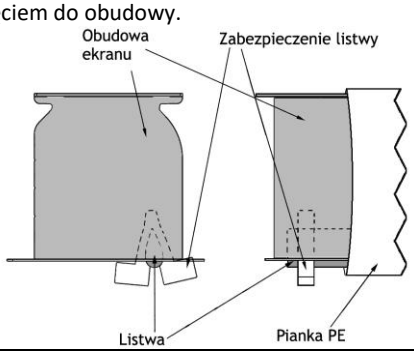


POZYCJA - EKRAN ROZWINIĘTA
Dodatkowa regulacja ustawień (innych niż fabryczne) możliwa jest przez odpowiednie pokręcenie śrubą - ozn. 1 (kolor żółty). Wyłącznie przez osoby upoważnione.
ZMNIEJSZENIE WYSUWU EKRANU: Aby ekran wysuwał się na mniejszą wysokość niż ustawienie fabryczne należy obracać kluczykiem w lewą stronę.
ZWIĘKSZENIE WYSUWU EKRANU: Aby ekran wysuwał się na większą wysokość niż ustawienia fabryczne (maksymalnie o 5 cm) należy obracać kluczykiem w prawą stronę. Zwiększenie wysuwu więcej niż 5 cm grozi trwałym uszkodzeniem ekranu.

POZYCJA - EKRAN ZWINIĘTY:
Dodatkowa regulacja ustawień (innych niż fabryczne) możliwa jest przez odpowiednie pokręcenie śrubą - ozn. 2 (kolor biały). Wyłącznie przez osoby upoważnione.
ZMNIEJSZENIE WYSUWU BELKI: Aby dolna belka ekranu wysuwała się na mniejszą wysokość niż ustawienie fabryczne należy obracać kluczykiem w prawą stronę.
ZWIĘKSZENIE WYSUWU EKRANU: Aby dolna belka ekranu wysuwał się na większą wysokość niż ustawienia fabryczne (maksymalnie o 5 cm) należy obracać kluczykiem w lewą stronę. Zwiększenie wysuwu więcej niż 5 cm grozi trwałym uszkodzeniem ekranu.
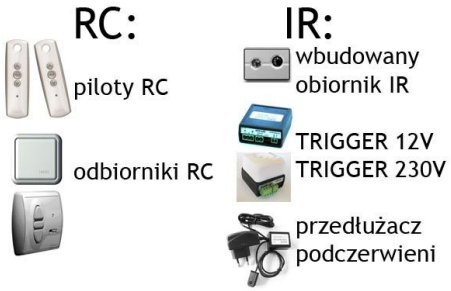
## 4. DANE TECHNICZNE:

| | |
|---|---|
| Proporcje powierzchni ekranu: | 4:3 16:9 16:10 i inne |
| Zasilanie: | 230V / 50 HZ |

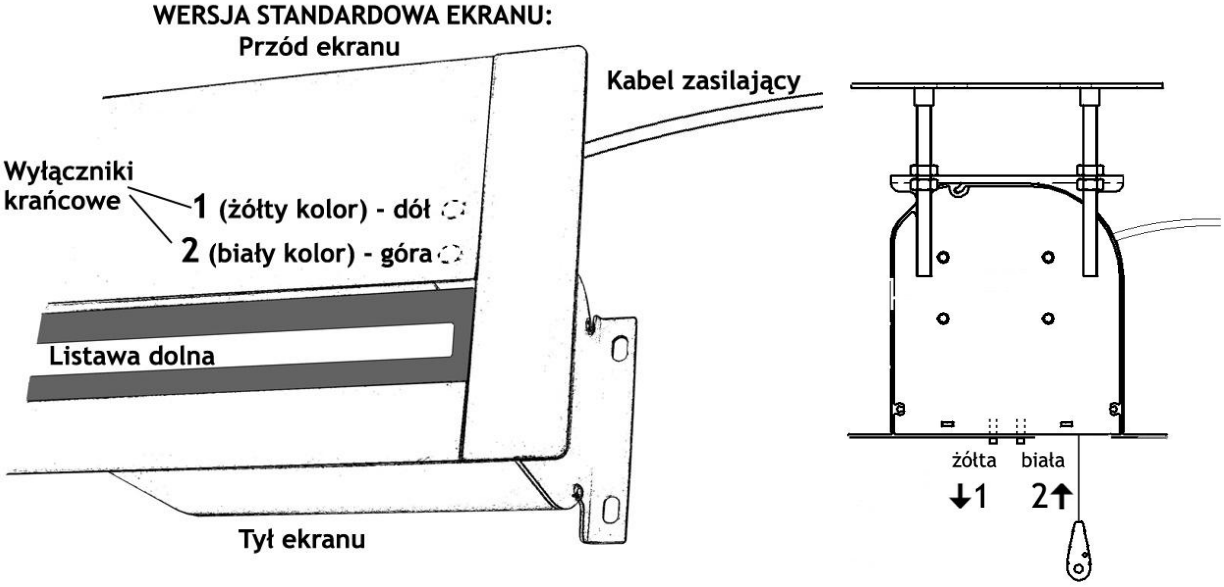Producent: VIZ-ART Automation
tel.+48 22/6138899 www.viz-art.pl

## Zasady bezpieczeństwa użytkowania urządzeń VIZ-ART AUTOMATION

### INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA: Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa osób należy postępować zgodnie z zaleceniami opisanymi w niniejszej instrukcji.
Po przeczytaniu należy zachować instrukcję w celu wykorzystania jej w przyszłości.

- Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę sterownikiem ekranu (włącznikiem lub pilotem zdalnego sterowania).
- Nie wolno pozostawiać sterowników ekranu w zasięgu dzieci.
- Należy okresowo przeprowadzać kontrolę instalacji ekranu w celu wykrycia i usunięcia nieprawidłowości lub uszkodzeń.
- W przypadku ich wykrycia należy zaniechać korzystania z ekranu do czasu ich usunięcia.
- Nie należy przebywać w bezpośrednim pobliżu ekranu podczas zwijania oraz rozwijania powierzchni projekcyjnej. W przypadku awarii urządzenia może grozić to kontuzjami lub poranieniem.
- Nie wolno montować żadnych przedmiotów do dolnej listwy ekranu. Grozi to uszkodze-niem ekranu i/lub poranieniem osób.
- Wszelkie prace instalacyjne powinny być wykonywane przez instalatora posiadającego wymagane uprawnienia.
- Niepoprawnie przeprowadzony montaż może grozić uszkodzeniem produktu oraz utratą zdrowia.
- Do montażu sufitowego należy używać wyłącznie uchwytów sufitowych dedykowanych do wybranego modelu ekranu.
- Nie dopuszcza się wykonywać żadnych czynności, które mogą spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki sieciowej.
- Nie wolno dokonywać zmian w zakresie kabla sieciowego: modyfikować go we własnym zakresie, umieszczać kabla sieciowego w bezpośrednim sąsiedztwie gorących obiektów, silnie zaginać, skręcać, ciągnąć za kabel sieciowy, stawiać na kablu ciężkich przedmiotów, zawijać kabla sieciowego w zwoje.
- Korzystanie z urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym może spowodować porażenie prądem
- elektrycznym, zwarcia w instalacji oraz pożar w ich efekcie.
- Nie wolno dotykać przewodu sieciowego oraz wtyczki sieciowej mokrymi rękami.
- Należy zawsze postępować zgodnie z zaleceniami opisanymi w niniejszej informacji oraz instrukcji montażu urządzenia.
- Upewnij się, że ekran nie uległ uszkodzeniom w czasie transportu.

### ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI

- Instalacja ekranu powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego instalatora zgodnie z opisanymi zaleceniami w instrukcji montażu. Podłączenie elektryczne powinno być przeprowadzone przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.
- Do instalacji ekranu należy użyć śrub i kotw mocujących odpowiednich do rodzaju ściany/sufitu do których ekran jest montowany oraz do uchwytów montażowych, które będą wykorzystane w czasie instalacji. Użyj kołków z zestawu, jeżeli ściana/sufit jest z pełnej cegły. Jeżeli ściana/sufit jest z innego materiału, dobierz właściwe kołki do podłoża.
- Po zamocowaniu ekranu, a przed jego pierwszym rozwinięciem sprawdź, czy obudowa ekranu jest należycie wypoziomowana. Jeżeli nie jest dokładnie wypoziomowana należy skorygować montaż ekranu. Nie wolno korzystać z ekranu, który nie jest poprawnie zainstalowany.
- Nie zwiększaj wysunięcia tkaniny projekcyjnej ekranu powyżej zamówionego wymiaru. Dalsze wysuwanie tkaniny może spowodować trwałe zniszczenie ekranu.

### WARUNKI GWARANCJI

1) Okres gwarancji na ekran wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży ekranu widniejącej na oryginale dowodu zakupu.
2) Okres gwarancji na silnik elektryczny ekranu wynosi 60 miesięcy.
3) Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia uszkodzeń dostarczonego do serwisu ekranu, posiadającego wady powstałe w wyniku wad wykonawczych albo materiałowych, które ujawnią się w okresie trwania gwarancji.
4) Gwarancja nie obejmuje:
   a) uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania ekranu niezgodnego z zasadami opisanymi w instrukcji użytkownika,
   b) uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego przechowywania lub transportu ekranu,
   c) uszkodzeń mechanicznych ekranu
   d) skokowych zmian napięcia w sieci energetycznej
   e) demontażu i ponownego montażu ekranu
5) Usunięcie wad nastąpi w ciągu 14 dni od daty przyjęcia reklamowanego ekranu do naprawy w serwisie.
6) Adres serwisu VIZ-ART AUTOMATION:
   Al. Nadwiślańska 54, bud. C, 05-410 Józefów; tel. 22/6138899

Wyprodukowano po 13.08.2005.
Nie wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem z odpadami komunalnymi, ze względu na obecność w sprzęcie niebezpiecznych dla środowiska substancji. Urządzenia te należy przekazywać do punktu zbiórki w celu poddania recyklingowi. Informacja o punktach zbiórki dostępna jest u lokalnych władz samorządowych lub w placówkach handlowych.

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI

firma **VIZ-ART AUTOMATION**

**deklaruje z pełną odpowiedzialność,** że produkty:

**Ekrany projekcyjne**: VIZ-ART JOWISZ, VIZ-ART NEPTUN,
VIZ-ART URAN, VIZ-ART URAN Tension;
VIZ-ART SUPERNOVA; VIZ-ART SUPERNOVA Tension; VIZ-ART WENUS Plus,

do których odnosi się niniejsza deklaracja, stosownie do:

- dyrektywy niskonapięciowej 73/23EEC wraz z modyfikacjami dyrektywy 93/68/EEC
- dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EEC wraz z modyfikacjami dyrektywy 92/31/EEC, 93/68/EEC i 91/263/EEC

są zgodne z następującymi europejskimi normami:
**EN 60335-2-97 w odniesieniu do EN 60335-1**
**EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3**
i oznaczone są znakiem CE.